PMP-870

Handleiding

www.123victory.eu

Voorwoord 3
Overzicht van apparaatfuncties 3
Accessoires 4
Toetsen en hun functies 4
De Li-polymeer batterij veilig opladen 5
MP3-bestanden toevoegen / verwijderen 6
- Hoe brengt u MP3-bestanden naar uw MP3-speler over? 6
- Voorbereiding 6
- Methode 1 voor Windows XP 6
- Tips voor het gebruik van Windows Explorer (Windows verkenner) 9
- Methode 2 voor Windows XP 11
- Methode voor Windows 95/98 (werkt ook voor Windows XP) 13

Belangrijkste functies 16
- Afspelen MP3-bestanden 16
- Volumeregeling: 16
- Voice record (opnemen en opnemen met weergave) 17
- In menu's navigeren 17
- Muziek 17
- Submenu voor afspelen van muziek 17
- File 19
- Spraak 20
- Foto 21
- FM radio 21
- Setup 22
- USB-modus: 22
- DRM-functie: 22
- Time (Tijd): 24
- Power (Voeding): 24
- Language (Taal): 24
- Record (Opnamekwaliteit): 25

VIDEO 25
MTP Video Converter 25
MTV-Videobestanden afspelen 28
EBOOK 29
GAME 29
Aanwijzingen voor gebruik van de installatie-CD voor USB Disk 30
Uw MP3-speler formatteren 35
Technische Specificaties 36
Opmerkingen 37
Veiligheidsinstructies 38
Gehoorbescherming 38
Verkeersveiligheid 38
Europese Unie 38
Verwijdering van oude elektrische apparaten 39
Conformiteit met RoHS-richtlijn 39

Let op: voorafgaand aan ingebruikname de MP3-speler opladen!

Voorwoord

Wij danken u hartelijk voor uw aankoop en wensen u veel luisterplezier met deze digitale MP3-speler!

Voor optimaal luistergenot adviseren wij u deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen voordat u uw speler in gebruik neemt.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van het apparaat of de software of schade die voortvloeit uit ondeskundige reparatie of poging daartoe.

Maak altijd een back-up van uw bestanden op uw pc zodat u altijd over uw bestanden kunt beschikken mochten de bestanden op uw MP3-speler onverhoopt verloren gaan.

Overzicht van apparaatfuncties

Deze speler ondersteunt muziekbestanden in de bestandsformaten MP3 en WMA.
Ondersteuning voor het afspelen van WMA-bestanden met DRM-kopieerbeveiliging.
Deze speler kent ook een opnamefunctie en mogelijkheden voor herhalen, afspelen van video’s, het bekijken van foto’s, een spelletjesmodus, enz.
U kunt de speler zodanig instellen dat die na enige tijd automatisch uitschakelt.

Accessoires

1. Installatie-CD
2. USB-kabel
3. Oortelefoon
4. Gebruiksaanwijzing

Toetsen en hun functies

1. ⏯ : afspelen/pauze
2. ⏮: vorige track/achteruit zoeken
3. ⏭: volgende track/vooruit zoeken
4. M: Menu- of bevestigingstoets
5. R/V : opnemen/volumeregeling
6. HOLD ⏴: Lock/Unlock-toets (schrijfbeveiliging).
7. Sleuf voor Micro SD/T-Flash card

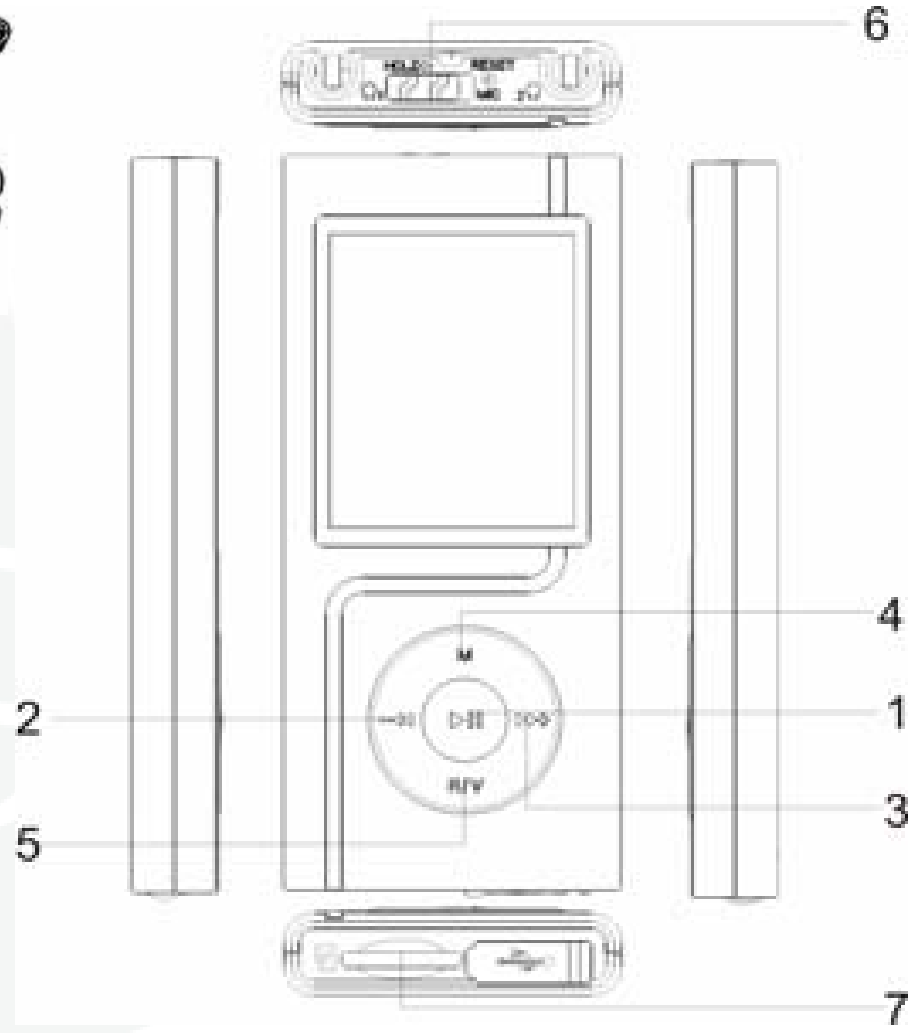

De Li-polymeer batterij veilig opladen

1. Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op een USB-poort van de pc en op de USB-poort van de MP3-speler.
2. Tijdens het opladen ziet u een bewegend pictogram dat de laadconditie aangeeft. Zodra de batterij geheel is opgeladen stopt het pictogram met bewegen. Stop dan met opladen. De laadtijd van een lege batterij bedraagt ca. 1,5 uur.
3. Het opladen van de batterij duurt langer als u de speler tijdens het opladen gebruikt.
4. Koppel de kabel los om het opladen te beëindigen.

Opmerkingen:

- Voorafgaand aan eerste gebruik de batterij van de speler helemaal opladen.
- Uw pc moet ingeschakeld zijn als u de USB-kabel aansluit om de batterij van uw MP3-speler op te laden.

PAS OP:

1. Gevaar voor ontploffing als u de batterij door een exemplaar van een onjuist type vervangt. Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde type.
2. Batterijen nooit openmaken, pletten, kortsluiten of in vuur werpen wegens gevaar voor brand, lichamelijk letsel, brandwonden, enz.

MP3-bestanden toevoegen / verwijderen

Hoe brengt u MP3-bestanden naar uw MP3-speler over?

Soms is aanvullende software nodig om mediabestanden naar uw MP3-speler over te brengen. In een dergelijk geval dient u de meegeleverde software te gebruiken. In alle andere gevallen gaat u als volgt te werk:

Voorbereiding

Beschikt u over Windows XP?

Gebruik methode 1 voor Windows XP.

U heeft geen Windows XP?

Plaats de meegeleverde CD-Rom met het stuurprogramma in het CD-station. Installeer de stuurprogramma's vanaf de CD met behulp van de aanwijzingen elders in deze handleiding. Raadpleeg de methode voor Windows 95/98 nadat u de stuurprogramma's hebt geïnstalleerd.

Methode 1 voor Windows XP

Stap 1

Sluit uw MP3-speler aan op een USB-poort van uw computer. Uw speler wordt door Windows herkend als een "Mass Storage Device" (apparaat voor massaopslag). Vervolgens opent zich een venster automatisch (zie afbeelding hieronder). Noteer de naam van de drive (partitie op harde schijf, schijfstation) die wordt geopend.

Als het scherm niet verschijnt, gebruik dan methode 2.

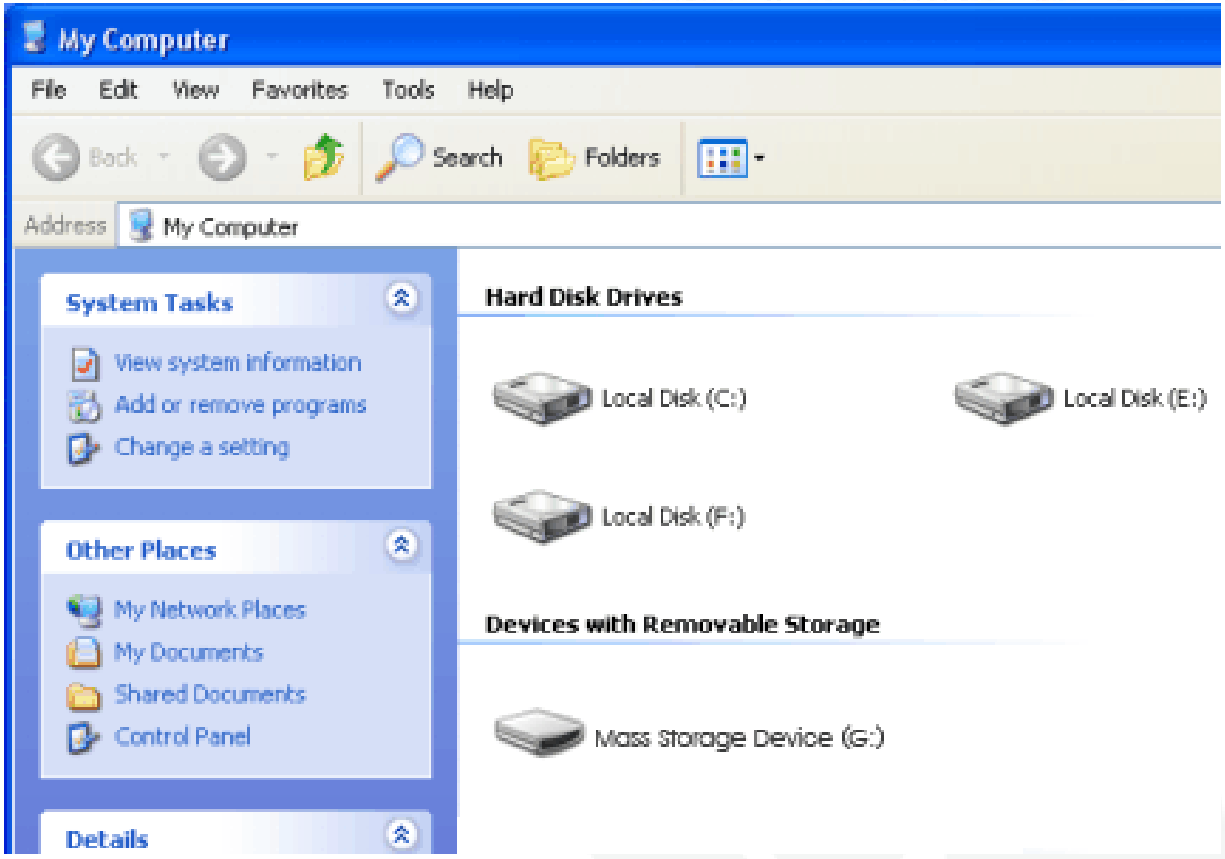

Stap 2

Selecteer het pictogram “This Computer” (“deze computer”, links in het venster). Zoek de map waarin zich uw MP3-bestanden bevinden.

Stap 3

Selecteer de MP3-bestanden die u naar uw MP3-speler wenst te kopiëren.

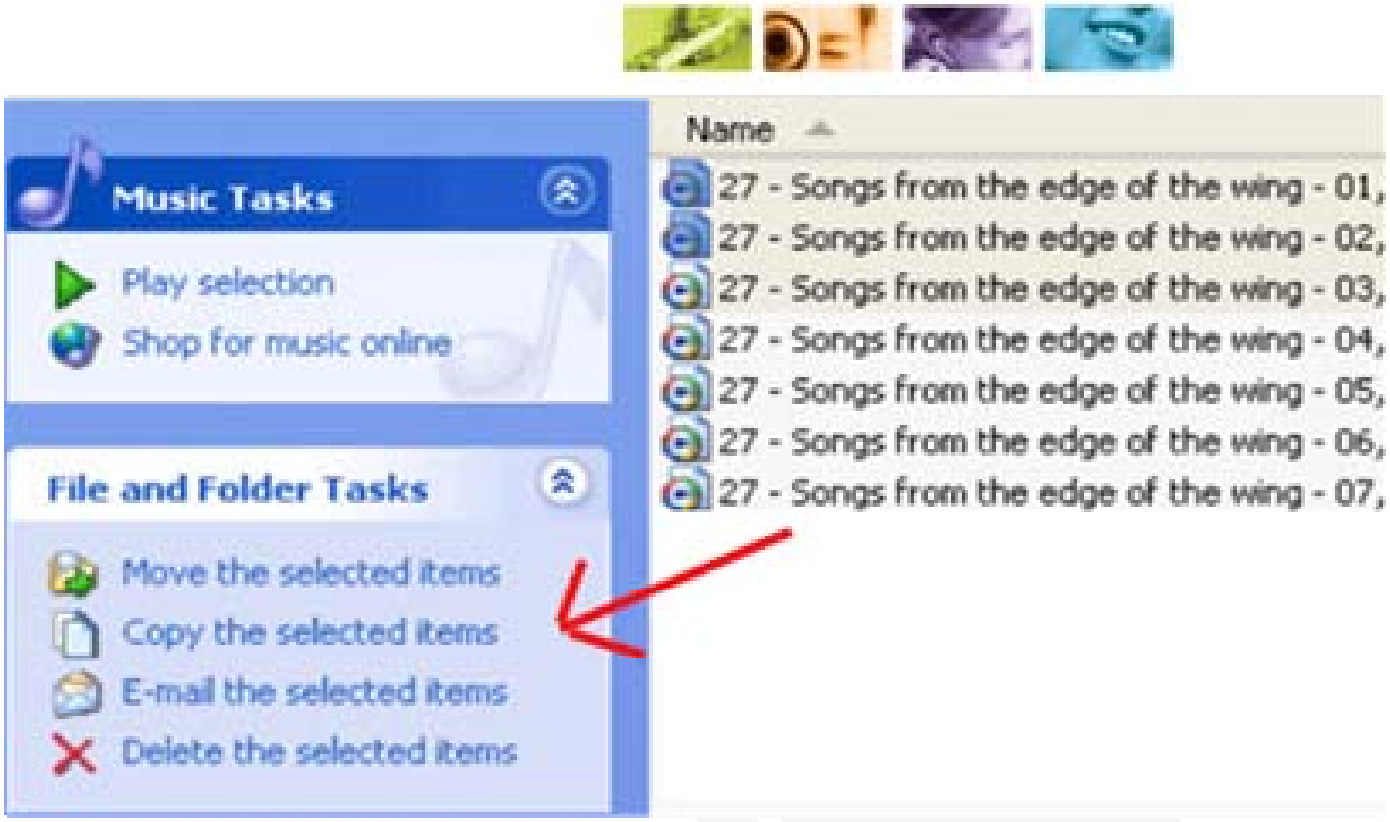
Name
Music Tasks
Play selection
Shop for music online
File and Folder Tasks
Move the selected items
Copy the selected items
E-mail the selected items
Delete the selected items
27 - Songs from the edge of the wing - 01,
27 - Songs from the edge of the wing - 02,
27 - Songs from the edge of the wing - 03,
27 - Songs from the edge of the wing - 04,
27 - Songs from the edge of the wing - 05,
27 - Songs from the edge of the wing - 06,
27 - Songs from the edge of the wing - 07,

Stap 4
Klik op "Copy the selected items" (“gekozen onderdelen kopiëren”).

Stap 5
Onderstaand venster verschijnt.

Selecteer "Mass Storage Device" (apparaat voor massaopslag) en klik op "Copy" (kopiëren).

Tips voor het gebruik van Windows Explorer (Windows verkenner)

Met onderstaande methoden is het mogelijk meerdere bestanden gelijktijdig te selecteren.

Willekeurige bestanden selecteren

Houd de toets “Control“ (Ctrl) op uw toetsenbord ingedrukt en klik met de muis op de bestanden die u wenst te selecteren. Laat de Ctrl-toets los zodra u klaar bent.

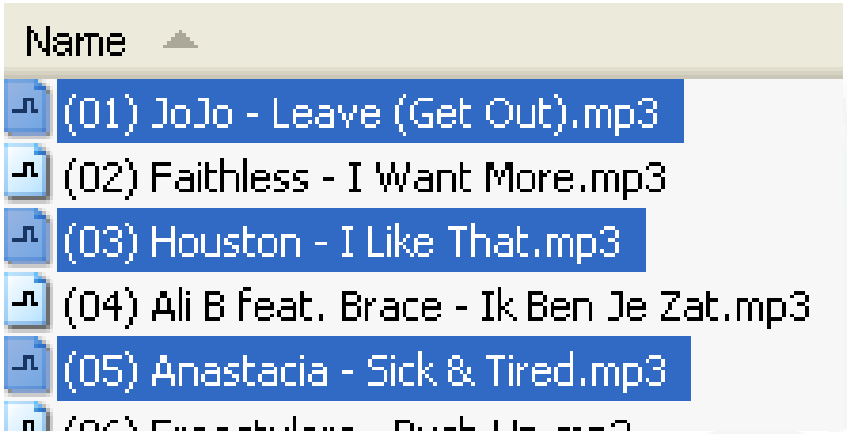
Name
(01) JoJo - Leave (Get Out).mp3
(02) Faithless - I Want More.mp3
(03) Houston - I Like That.mp3
(04) Ali B feat. Brace - Ik Ben Je Zat.mp3
(05) Anastacia - Sick & Tired.mp3

Meerdere MP3-bestanden in volgorde selecteren

Houd de shifttoets tijdens de volgende handelingen permanent ingedrukt: klik met de muis in de lijst op het eerste bestand dat u wenst te selecteren, en vervolgens op het laatste bestand dat u wenst te selecteren.

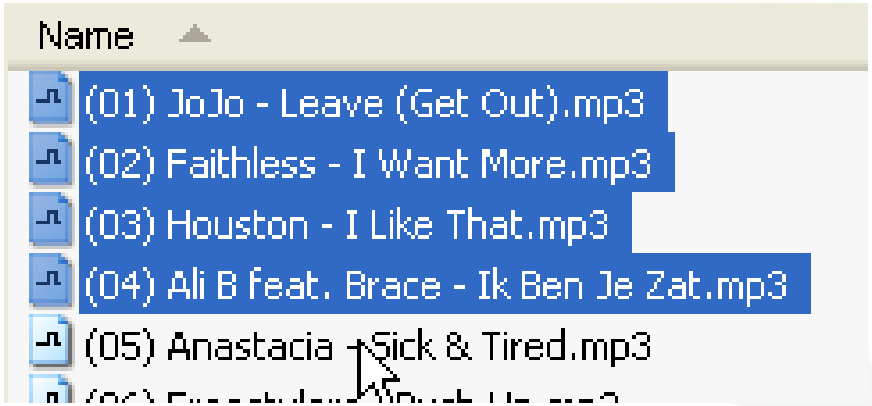
Name
(01) JoJo - Leave (Get Out).mp3
(02) Faithless - I Want More.mp3
(03) Houston - I Like That.mp3
(04) Ali B feat. Brace - Ik Ben Je Zat.mp3
(05) Anastacia - Sick & Tired.mp3

Alle MP3-bestanden selecteren
Houd de control-toets (Ctrl) ingedrukt en druk op toets "A".

Methode 2 voor Windows XP

Stap 1
Open Windows Explorer (Verkenner), toetscombinatie Windows-toets + “E”.

Stap 2
Sluit uw MP3-speler met behulp van de meegeleverde kabel aan op een USB-poort van uw pc. Uw speler wordt herkend als een "Mass Storage Device" (apparaat voor massaopslag), zie onderstaand voorbeeld.

Stap 3
Zoek binnen Windows Verkenner naar de map met uw MP3-bestanden.

Stap 4
Selecteer de MP3-bestanden die u naar uw speler wenst te kopiëren.

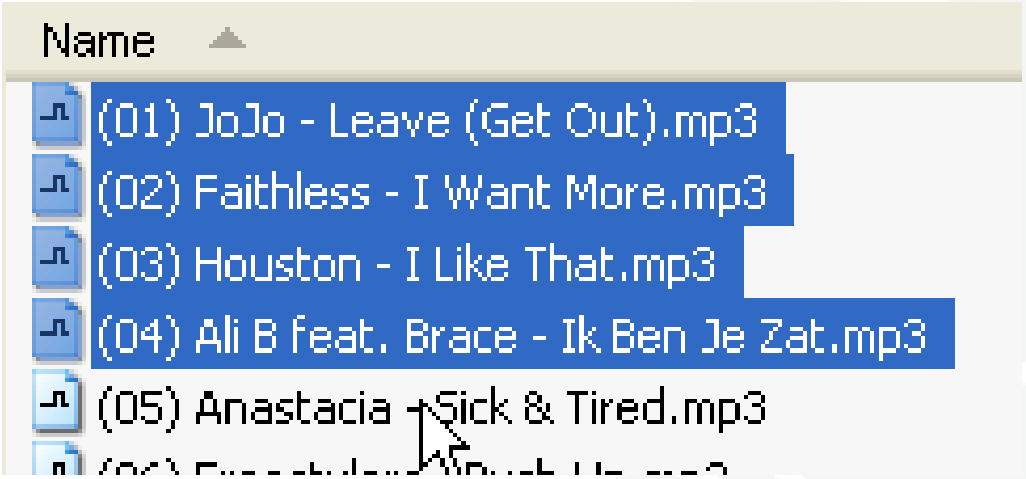
Name
(01) JoJo - Leave (Get Out).mp3
(02) Faithless - I Want More.mp3
(03) Houston - I Like That.mp3
(04) Ali B feat. Brace - Ik Ben Je Zat.mp3
(05) Anastacia - Sick & Tired.mp3

Stap 5
Klik met de rechtermuis op een bestand van uw keuze en klik "Copy to -> Mass Storage Device" (kopiëren naar -> apparaat voor massaopslag).

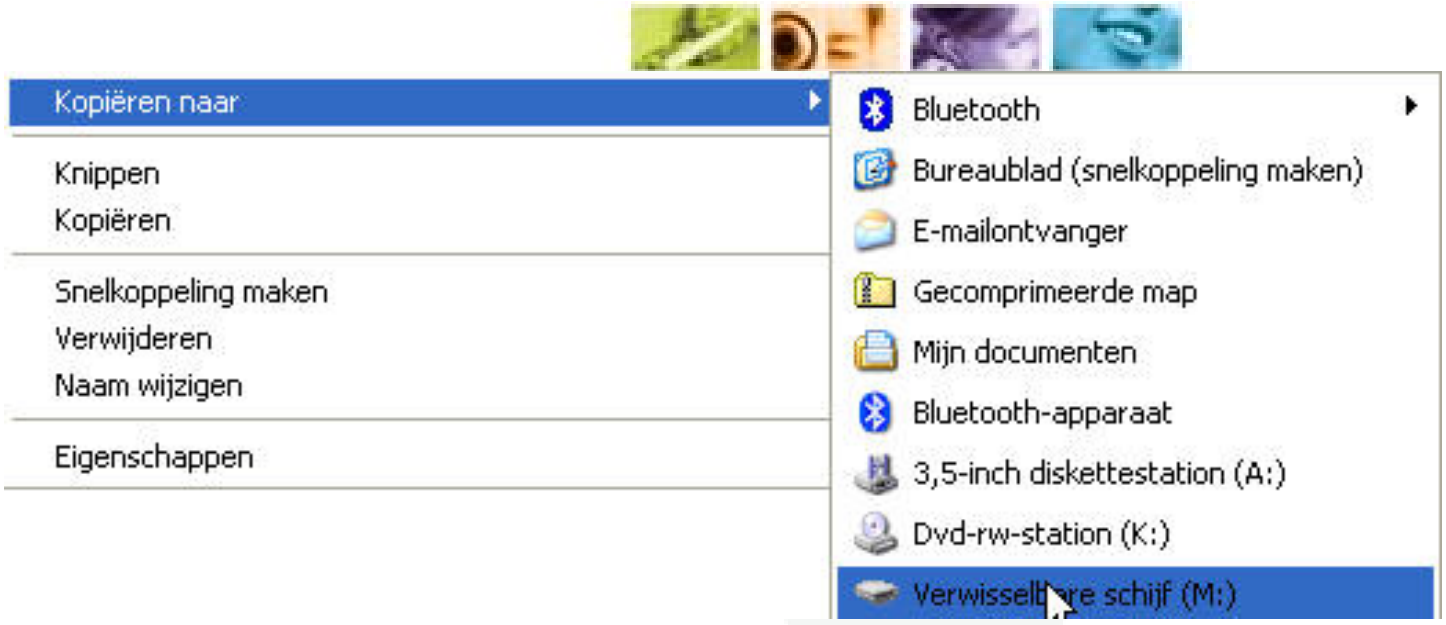

Methode voor Windows 95/98 (werkt ook voor Windows XP)

Stap 1

Open Windows Explorer (Verkenner), toetscombinatie Windows-toets + “E”.

Step 2

Sluit uw MP3-speler met behulp van de meegeleverde kabel aan op een USB-poort van uw pc. Uw speler wordt herkend als een "Mass Storage Device" (apparaat voor massaopslag), zie onderstaand voorbeeld. Noteer de naam van het apparaat voor massaopslag.

Stap 3
Zoek binnen Windows Verkenner naar de map met uw MP3-bestanden.

Step 4
Selecteer de MP3-bestanden die u naar uw speler wenst te kopiëren.

Step 5
Klik met de rechter muisknop op de geselecteerde MP3-bestanden en selecteer "Copy" (kopiëren).

Step 6
Zoek het "Mass Storage Device" (apparaat voor massaopslag) op.

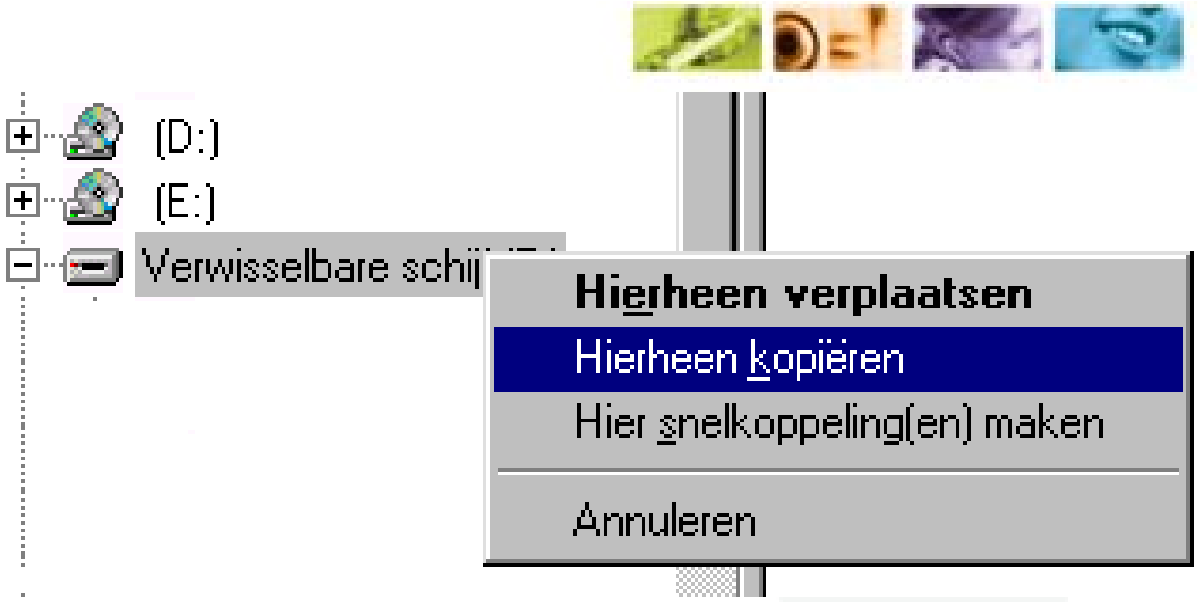

Step 7

Klik met de rechter muisknop het apparaat voor massaopslag aan en kies "Paste" (plakken).

Belangrijkste functies

Afspelen MP3-bestanden

Om te beginnen:

1. Steek de stekker van de oortelefoon in de oortelefoonaansluiting.
2. Ontgrendel **HOLD**
3. Druk lang op ⏯ om de modus “MUSIC” in te schakelen en te openen (de MUSIC-modus is als standaardmodus ingesteld).
4. Druk kort op ⏯ om muziek af te spelen.
5. Druk lang op **M** om terug te keren naar het hoofdmenu.

   Om te pauzeren / af te spelen: druk kort op ⏯

   Om een andere track te kiezen: druk kort op ⏮ of ⏭

   Om de speler uit te schakelen: druk lang op ⏯

Volumeregeling:

Bij afspelen van muziek of MTV-bestanden, spraakweergave of de FM-tuner: druk kort op R/V, daarna op ⏮ of ⏭ om het volume te verhogen of verlagen.



Voice record (opnemen en opnemen met weergave)

1. Druk lang op **R/V** om vanuit de modus voor afspelen of pauzeren de opnamemodus te openen.
2. Druk kort op **M** om de opname op te slaan, druk kort op ⏯ om de opname af te spelen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste opname te kiezen.
4. Druk in afspeelmodus kort op **M** om een submenu te openen (Repeat, play rate, Intro, VOICE, File Browse, A-B).

In menu's navigeren

"M"-toets: hoofd- of submenu openen of daarnaar terugkeren.

Skip-toets (overslaan) (⏮ of ⏭): door menu's bladeren.

Play/Pause-toets (⏯): afspelen, pauzeren of bevestigen.

Druk lang op toets M om het hoofdmenu te openen.

Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste optie te kiezen (MUSIC, FILE, VOICE, PHOTO, FM, SETUP, VIDEO, EBOOK, GAME).

Muziek

Druk lang op ⏯ om de speler in te schakelen en de modus "MUSIC" te openen (modus "MUSIC" is de standaardinstelling), druk daarna kort op ⏯ om afspelen te starten.

Submenu voor afspelen van muziek

Druk kort op M om het submenu te openen en druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste modus te kiezen (Repeat, Equalizer, 3D, Play Rate, Intro, File Browse, A-B).

Repeat (herhalen):

Kies de modus “Repeat” en druk kort op ⏯ om deze modus te openen.
Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste optie te kiezen (No Repeat, One, All, RandomAll, DirRepOne, DirRep, DirRanAll).
Druk kort op ⏯ ter bevestiging.

Equalizer (weergavekarakteristiek):

Kies de modus “Equalizer” en druk kort op ⏯ om deze modus te openen.
Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste optie te kiezen (Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz, Bass, Custom EQ).
Druk kort op ⏯ ter bevestiging.

3D (3D):

Kies de modus “3D” en druk kort op ⏯ om deze modus te openen.
Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste optie te kiezen (Off, On).
Druk kort op ⏯ ter bevestiging.

Play Rate (afspeelsnelheid):

Kies de modus “Play Rate” en druk kort op ⏯ om deze modus te openen.
Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste snelheid te kiezen (1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X).
Druk kort op ⏯ ter bevestiging.

Intro (intro afspelen):

Kies de modus “Intro” en druk kort op ⏯ om deze modus te openen.
Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste optie te kiezen (van “00’ tot “15”).
Druk kort op ⏯ ter bevestiging.

File Browse (Bestanden doorkijken):

Kies de modus “File Browse” en druk kort op ⏯ om deze modus te openen.
Druk kort op ⏮ of ⏭ om het gewenste bestand te kiezen.
Druk kort op ⏯ om het bestand af te spelen.

A-B (selectie A-B)

1. Kies de modus “Select A-B” en druk kort op ⏯ om deze modus te openen.
2. Druk kort op R/V om punt A te kiezen, druk nogmaals kort op R/V om de herhalingsfunctie A-B te starten, druk voor een derde keer kort op R/V om de herhaalfunctie A-B te annuleren.

File

1. Druk in het hoofdmenu kort op ⏮ of ⏭ om de modus “FILE” te selecteren.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om het gewenste bestand te kiezen (zoals MTV-bestanden, muziekbestanden, fotobestanden, spraakbestanden, enz.)
4. Druk kort op **R/V** om het bestand te wissen en druk kort op ⏮ of ⏭ om “No” of “Yes” (Nee/ja) te kiezen, en druk kort op ⏯ ter bevestiging.
5. Druk lang op **M** om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Spraak

1. Druk in het hoofdmenu kort op ⏮ of ⏭ om de modus “VOICE” te selecteren.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste opname te kiezen.
4. Druk kort op ⏯ om de opname af te spelen.
5. Druk lang op **R/V** om de opnamemodus te openen.
6. Druk kort op **M** om de opname op te slaan, druk kort op ⏯ om de opname af te spelen.
7. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste opname te kiezen.
8. Druk in afspeelmodus kort op **M** om een submenu te openen (Repeat, Play Rate, Intro, VOICE, File Browse, A-B). Zie ook pagina’s 9 en 10, <submenu muziek afspelen>
9. Druk lang op **M** om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Foto

1. Druk in het hoofdmenu kort op ⏮ of ⏭ om de modus “PHOTO” te selecteren.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om het gewenste fotobestand te kiezen.
4. Druk kort op **R/V** om het fotobestand te wissen en druk kort op ⏮ of ⏭ om “No” of “Yes” (Nee/Ja) te kiezen, en druk kort op ⏯ ter bevestiging.
5. Druk kort op ⏯ om de gewenste afbeelding te scannen.
6. Druk nogmaals kort op ⏯ om alle foto’s door te kijken of druk kort op ⏮ of ⏭ om de vorige of de volgende foto te scannen.
7. Druk lang op **M** om terug te gaan naar het hoofdmenu.

FM radio

1. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de modus “FM“ te kiezen.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om uw voorkeurzenders te zoeken (met intervallen van 0.1 MHz).
4. Druk lang op **R/V** om opname van FM-zender te starten.
5. Druk kort op **M** om een submenu te openen (Preset, Auto Search, Manual Search, Save, Exit).
6. Druk kort op ⏯ ter bevestiging.

Setup

1. Druk in het hoofdmenu kort op ⏮ of ⏭ om de modus “SETUP” te selecteren.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste modus te kiezen (USB Mode, Time, Power, Language, Display, Record, Sys Tools, Storage)
4. Druk kort op ⏯ ter bevestiging.

USB-modus:

Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste USB-modus te kiezen (MSC of MTP).

DRM-functie:

DRM staat voor Digital Rights Management, een techniek die digitale producten beschermt tegen illegaal kopiëren. Als de klant een muziekdownload met DRM-bescherming koopt, dan is die download specifiek voor die klant gecodeerd. Om de klant in staat te stellen het bestand op een afzonderlijke MP3-speler te gebruiken, dient de klant een voor DRM geschikte MP3-speler te koppelen aan Windows Media Player 10 en beide applicaties met elkaar te verbinden. Hiermee is het mogelijk het gedownloade muziekbestand op een afzonderlijke digitale MP3-speler te gebruiken.

LET OP: om de DRM-functie te kunnen gebruiken, dient uw pc te beschikken over het besturingssysteem Windows XP, aangevuld met Media Player versie 10 of hoger en een internetaansluiting.

1. Kies in USB-modus voor de optie MTP en druk kort op ⏯ ter bevestiging.
2. Sluit de speler aan op de USB-poort van uw computer.

3. Stel de Media Player in op automatische en synchrone werking.

LET OP: druk na het aanbrengen van de USB-kabel op ‘M’ om te schakelen tussen de USB-opties MSC en MTP (Media Transfer Protocol) voor de DRM-functie.

Time (Tijd):

Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste modus te kiezen (Adjust, Alarm, Time Zone) , en stel vervolgens de tijd, de wekker en de tijdzone in.

Adjust (Instellen):

Druk eerst op R/V om jaar, maand, datum, enz. te kiezen en druk dan op ⏮ of ⏭ om de gekozen optie te wijzigen. Druk tot slot op ⏯ ter bevestiging.

Power (Voeding):

1. Druk kort op ⏯ om de gewenste optie te openen (Auto off:002, Always on).
2. Druk op **R/V** en ⏮ of ⏭ om de tijd voor “Auto off” in te stellen.

Language (Taal):

Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste taal te selecteren (English, CHI(Simp), CHI(Trad), French, German, Italian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish).

Display (Schermweergave):

1. Druk kort op ⏮ of ⏭ om het menu “Brightness” (helderheid) of “Screen” (scherm) te kiezen en druk kort op ⏯ om het gekozen menu te openen.
2. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de helderheid of de duur van de achtergrondverlichting in te stellen.

Record (Opnamekwaliteit):
Druk kort op ⏮ of ⏭ om de modus “Quality” te kiezen (High, Normal, Low).
Sys Tools (Systeemhulp):
Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste optie te kiezen (Format, Reset, Sys Info.)
Storage (Opslag):
Druk kort op ⏮ of ⏭ om te kiezen tussen intern of extern geheugen (Micro SD/T-Flash Card), druk kort op ⏯ ter bevestiging (LCD-scherm toont “Checking…”).

VIDEO
Om videobestanden met deze MP3-speler te kunnen afspelen dient u de videobestanden om te zetten in het videoformaat MTV-video.

MTP Video Converter
Zie onderstaand voorbeeld:

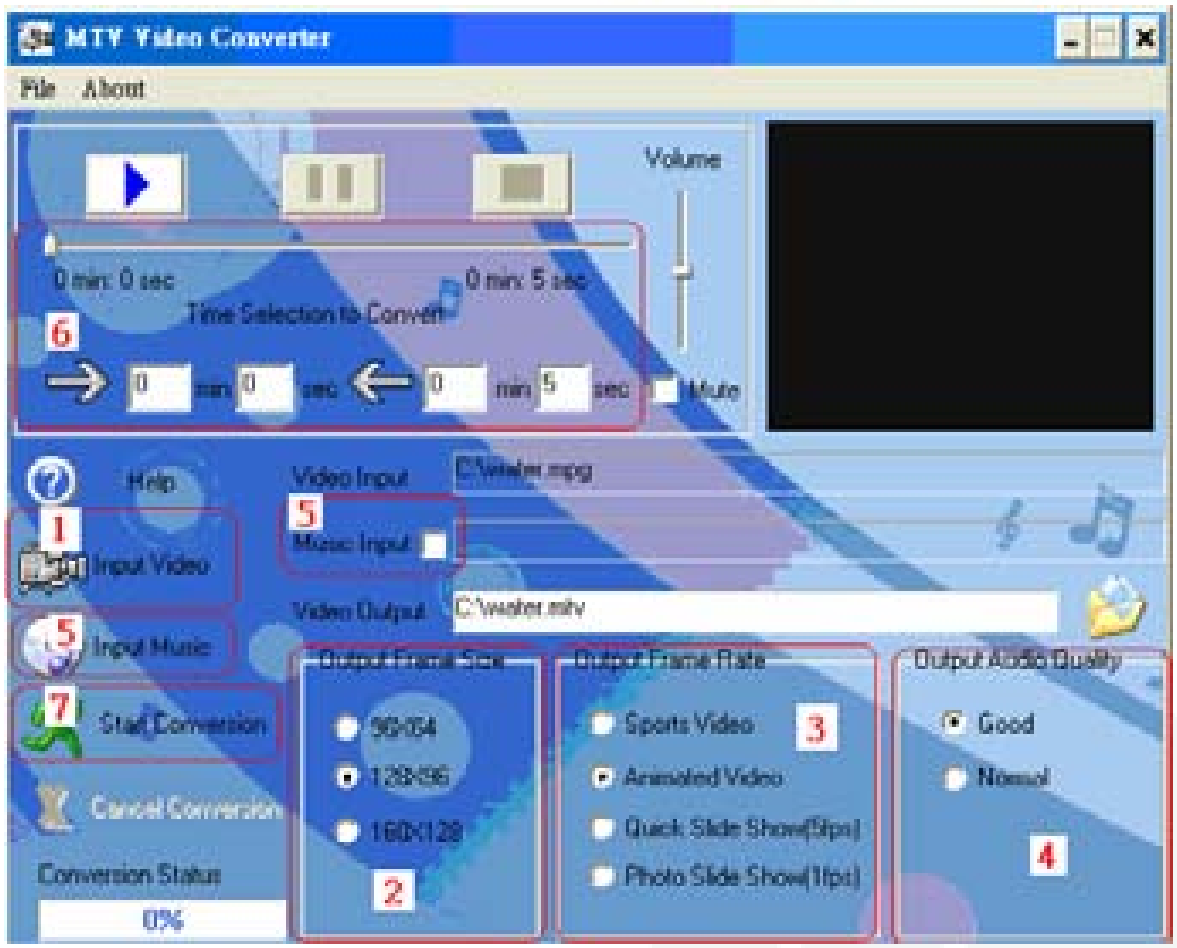

Ga voor het omzetten als volgt te werk:

1. Klik in het venster “Input Video” om het videobestand te selecteren dat u voor gebruik op uw MP3-speler wenst om te zetten.
2. Selecteer “Output Frame Size” (aanbevolen wordt 160X128)
3. Selecteer “Output Frame Rate” (aanbevolen wordt “Animated Video”)
4. Selecteer “Output Audio Quality” (aanbevolen wordt “Good”)

5. De MTV Video Converter stelt u in staat om het geluidsspoor van de videoclip te vervangen door een geluidsbestand van uw eigen keuze. Omdat te doen selecteert u de toets “Input Music” en kiest u een muziekbestand dat het oorspronkelijke geluidsspoor van de videoclip zal vervangen.
Klik op het selectievakje bij “Music Input” om de functie te activeren.

Ga naar stap 6 als u het oorspronkelijke geluid van de videoclip wenst te houden.

6. De MTV Video Converter maakt het mogelijk om in plaats van de gehele videoclip een deel van de geselecteerde videoclip om te zetten. Hiertoe voert u de starttijd van de gewenste uitsnede links onder de tekst “Time selection to convert” in en de eindtijd rechts.

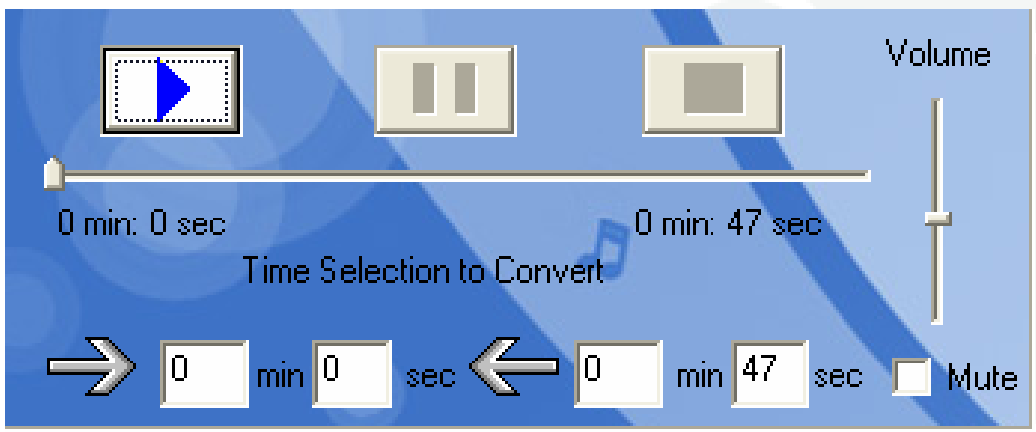

Ga voor het omzetten van het gehele videobestand direct naar stap 7.

Om het omgezette videobestand te bekijken klikt u op het selectievakje “MTV Preview” en daarna op “Start Preview”

Om verder te gaan met het omzetten maakt u het selectievakje “MTV Preview” leeg en gaat u naar stap 7.

7. Klik op “Start Conversion” om het videobestand om te zetten.

MTV-Videobestanden afspelen

1. Druk in het hoofdmenu kort op ⏮ of ⏭ om de modus “VIDEO“ te kiezen.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op **M** om een submenu te openen (Repeat), druk kort op ⏯ om het “Repeat Menu” te openen.
4. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste “Repeat” modus te kiezen (No Repeat, One, All, RandomAll, DirRepOne, DirRep, DirRanAll), druk daarna kort op ⏯ ter bevestiging.
5. Kies de map “MTPMEDIA” en druk kort op ⏯ om de map te openen en kies vervolgens het gewenste MTV-bestand.
6. Druk op **R/V** om een MTV-bestand te wissen, druk op ⏮ of ⏭ om te kiezen tussen “No” of “Yes” (Nee/Ja), en druk op ⏯ ter bevestiging.
7. Druk kort op ⏯ om het MTV-bestand af te spelen.

EBOOK

1. Druk in het hoofdmenu kort op ⏮ of ⏭ om de modus “EBOOK“ te kiezen.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om het gewenste bestand te kiezen.
4. Druk op **R/V** om een .TXT-bestand te wissen, druk op ⏮ of ⏭ om te kiezen tussen “No” of “Yes” (Nee/Ja), en druk op ⏯ ter bevestiging.
5. Druk kort op ⏯ om het gewenste bestand te scannen.
6. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de vorige of volgende pagina te scannen
7. Druk kort op **M** om terug te gaan naar de EBOOK-overzicht
8. Druk lang op **M** om terug te gaan naar het hoofdmenu.

LET OP: de EBOOK-functie werkt uitsluitend met bestanden met de extensie .TXT

GAME

1. Druk in het hoofdmenu kort op ⏮ of ⏭ om de modus “GAME“ te kiezen.
2. Druk kort op ⏯ om de modus te openen.
3. Druk kort op ⏮ of ⏭ om het gewenste spel te kiezen (Smart Tetris, Hungry Snake, Box Move).
4. Druk kort op ⏯ om het spel te openen.
5. Druk kort op ⏮ of ⏭ om de gewenste optie te kiezen (Start, Introduction, Level Set, History).
6. Druk kort op ⏯ om de optie te openen en druk kort op **M** om te kiezen tussen “Continue” of “Exit” (Verder of afsluiten).
7. Druk lang op **M** om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Aanwijzingen voor gebruik van de installatie-CD voor USB Disk

Let op: koppel de MP3-speler los van uw pc als u het stuurprogramma USB Disk Win98 driver installeert op een pc met het besturingsprogramma Windows98.

1. Installatie stuurprogramma USB Disk Win98 driver voor computers met besturingsprogramma Windows 98.
2. Plaats de CD in het CD-station
   Dubbelklik op het USB Disk stuurprogramma om setup te starten.
3. Selecteer de taal voor het installeren en klik “OK” om naar de volgende stap te gaan (selecteer de standaardtaal).

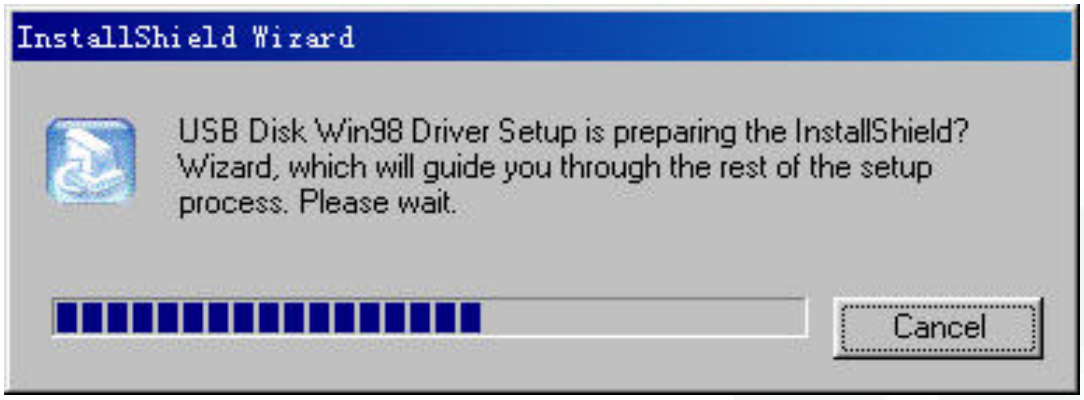
InstallShield Wizard
USB Disk Win98 Driver Setup is preparing the InstallShield? Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

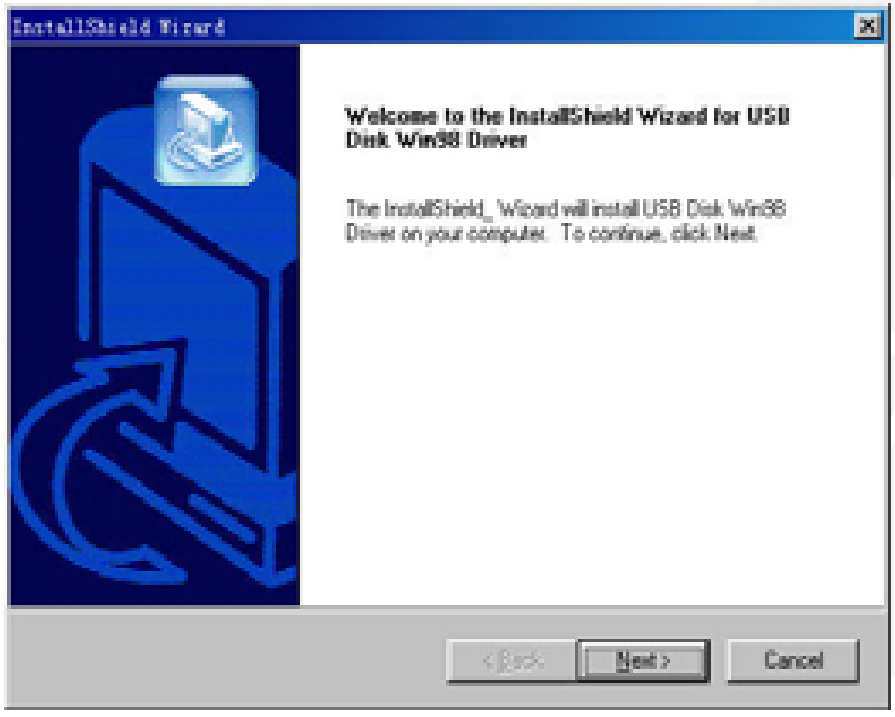
InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Disk Win98 Driver
The InstallShield_ Wizard will install USB Disk Win98 Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

4. Klik “Next>” (volgende) om verder te gaan.

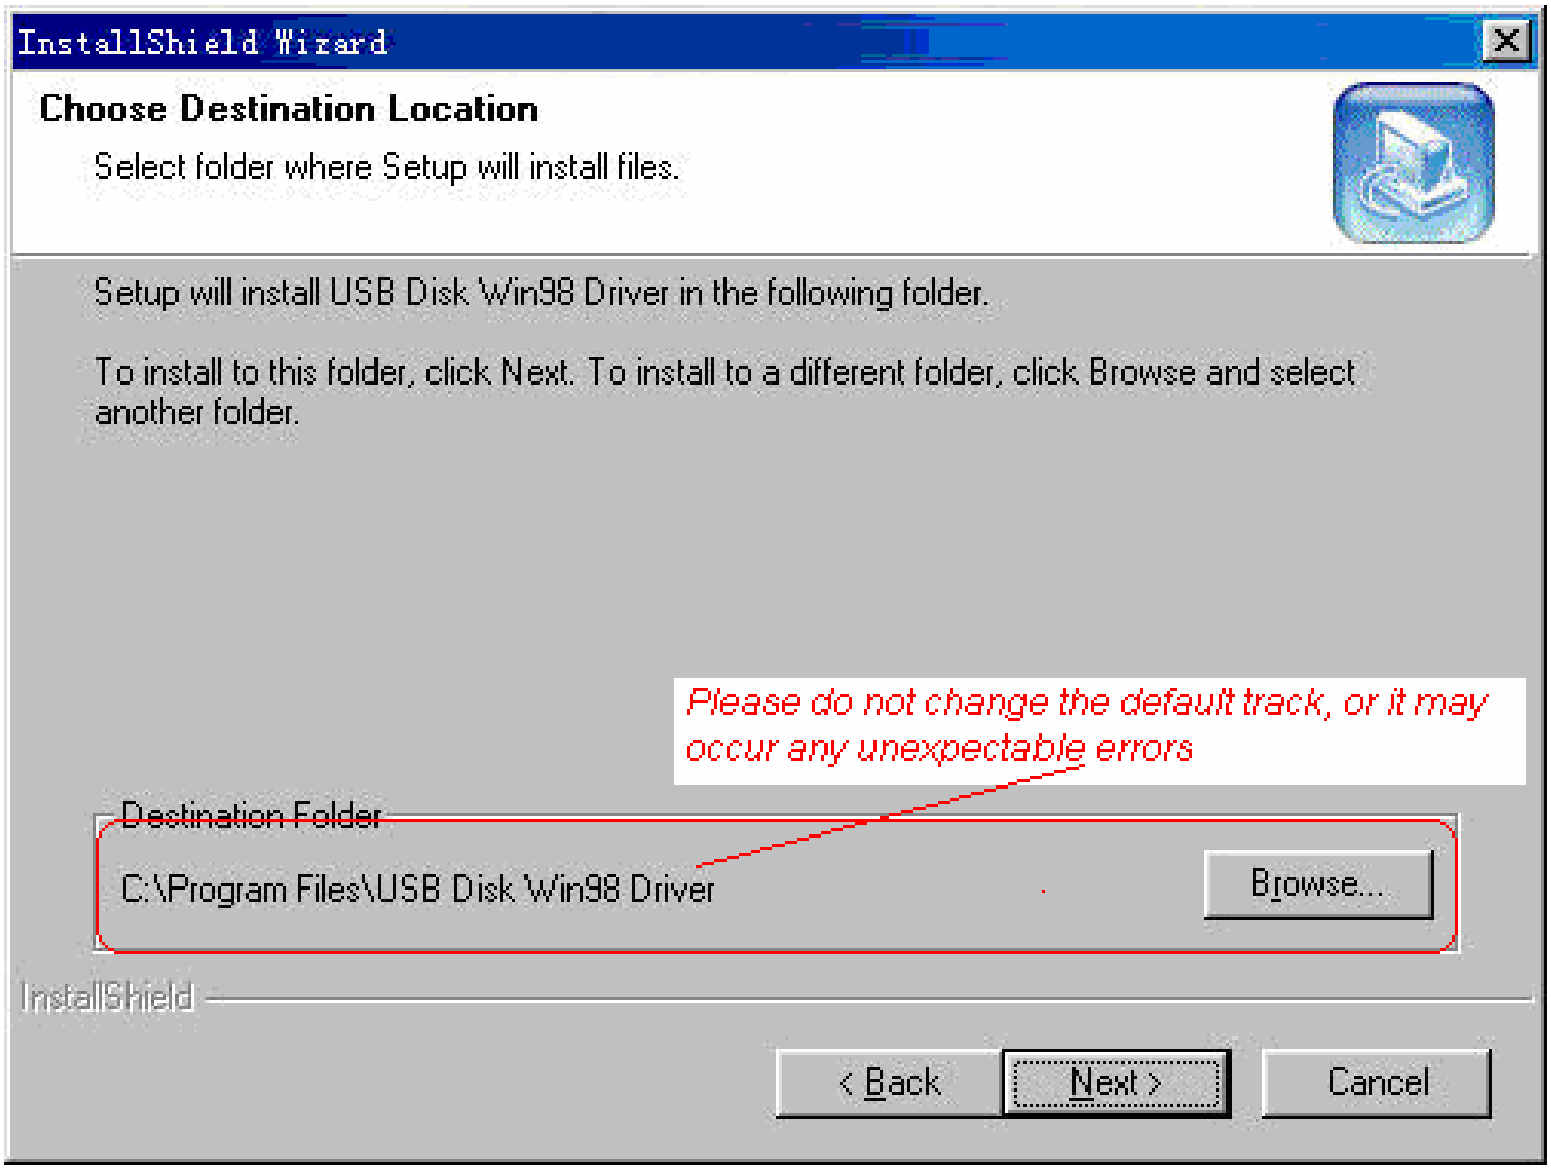
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install USB Disk Win98 Driver in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Please do not change the default track, or it may occur any unexpectable errors
Destination Folder
C:\Program Files\USB Disk Win98 Driver
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

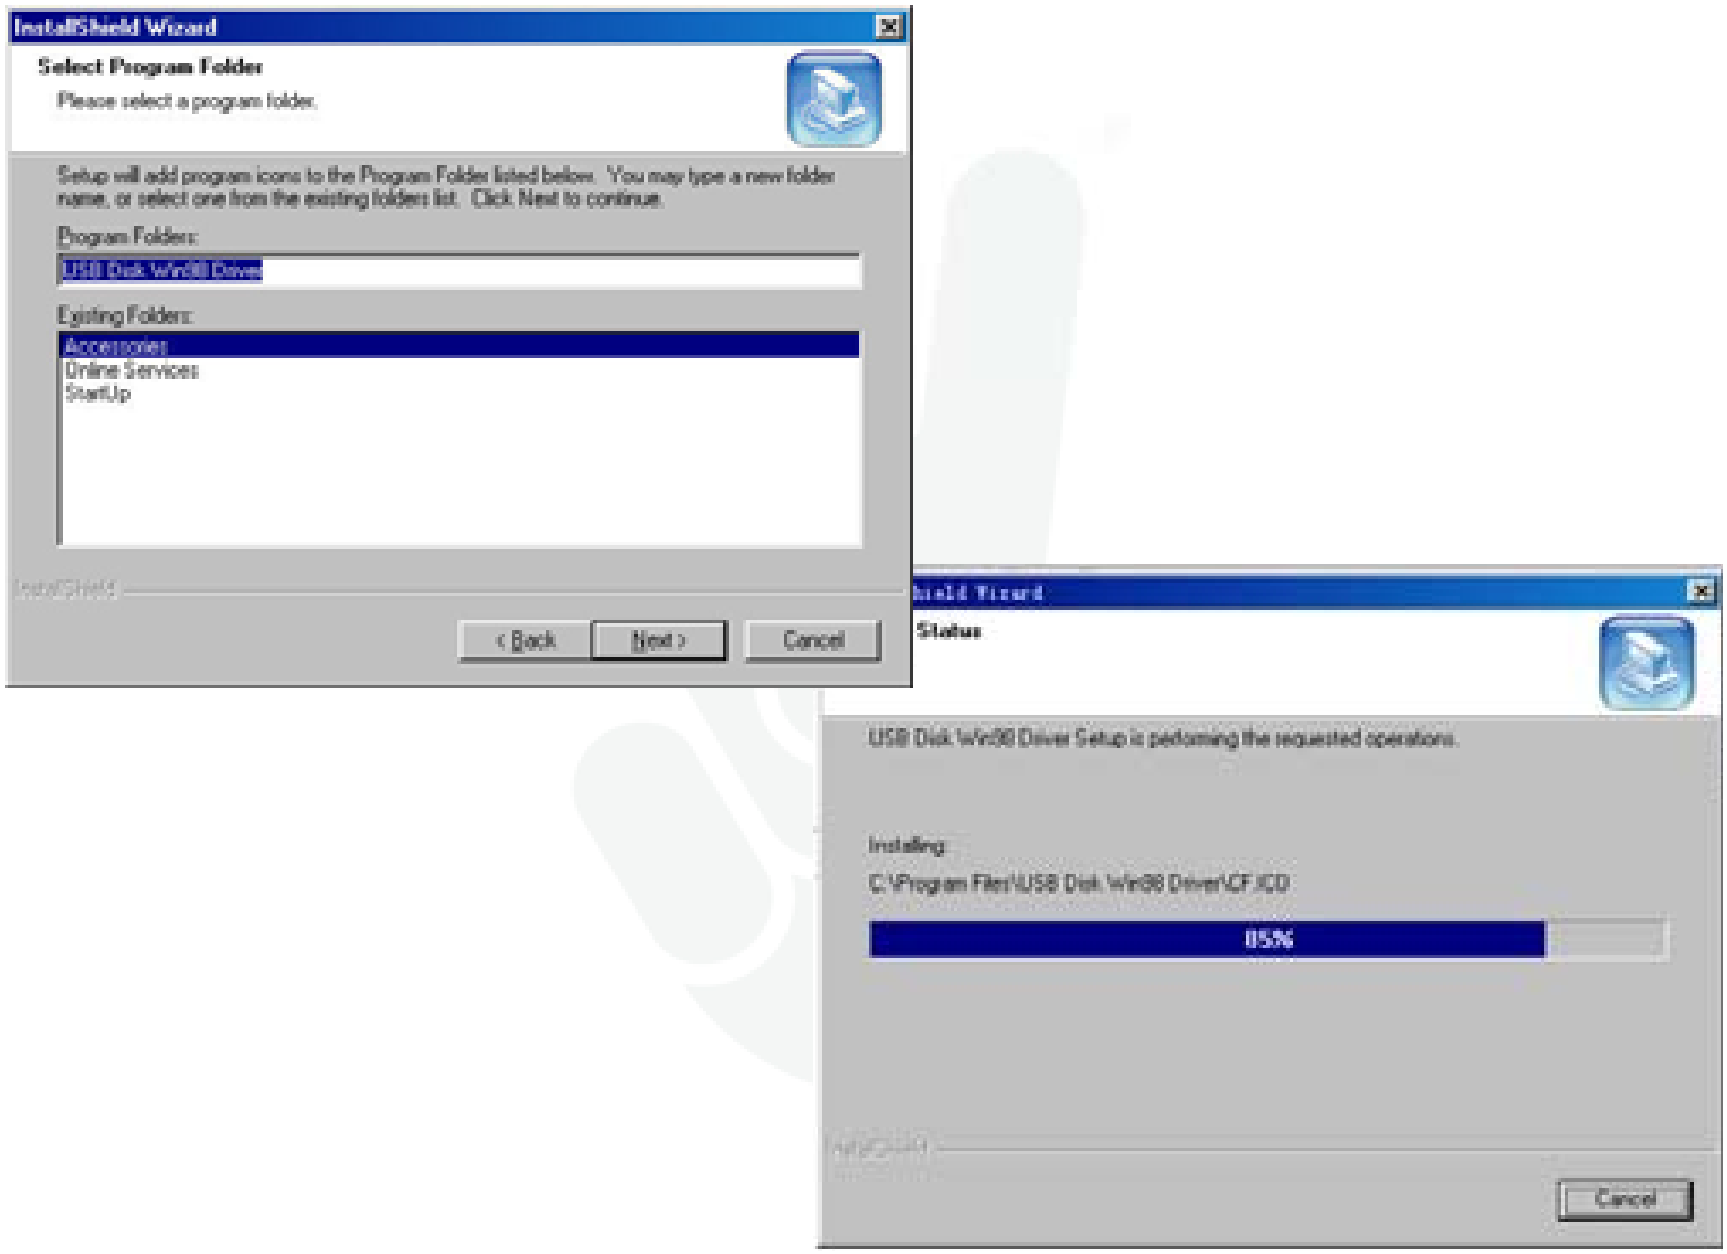
InstallShield Wizard
Select Program Folder
Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. Click Next to continue.
Program Folders:
USB Disk Win98 Driver
Existing Folders:
Accessories
Online Services
StartUp
< Back
Next >
Cancel
Status
USB Disk Win98 Driver Setup is performing the requested operations.
Installing:
C:\Program Files\USB Disk Win98 Driver\CF.ICD
85%
Cancel

5. Sluit het venster van het stuurprogramma (G:), klik in het volgende venster op “OK” om de installatie te voltooien en uw pc opnieuw op te starten. U kunt nu uw MP3-speler gebruiken.

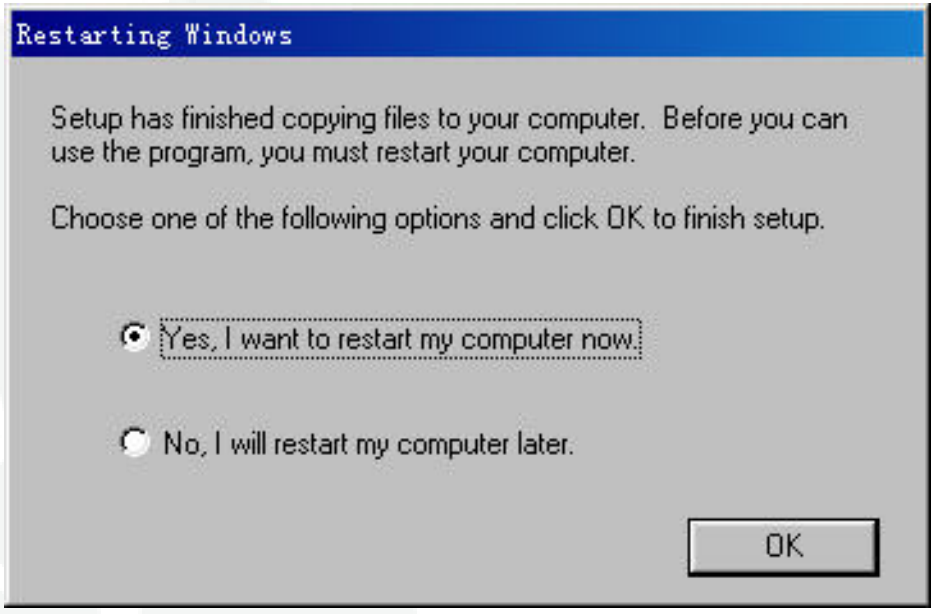
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK

Uw MP3-speler formatteren

Het door de MP3-speler gebruikte bestandsformaat is het “FAT” format. Als u die wenst te formatteren, klik dan met de rechter muisknop op ‘Removable Disk’ en kies modus "Format". Klik vervolgens op "Start" om het formatteren te starten. Zie onderstaande afbeeldingen:

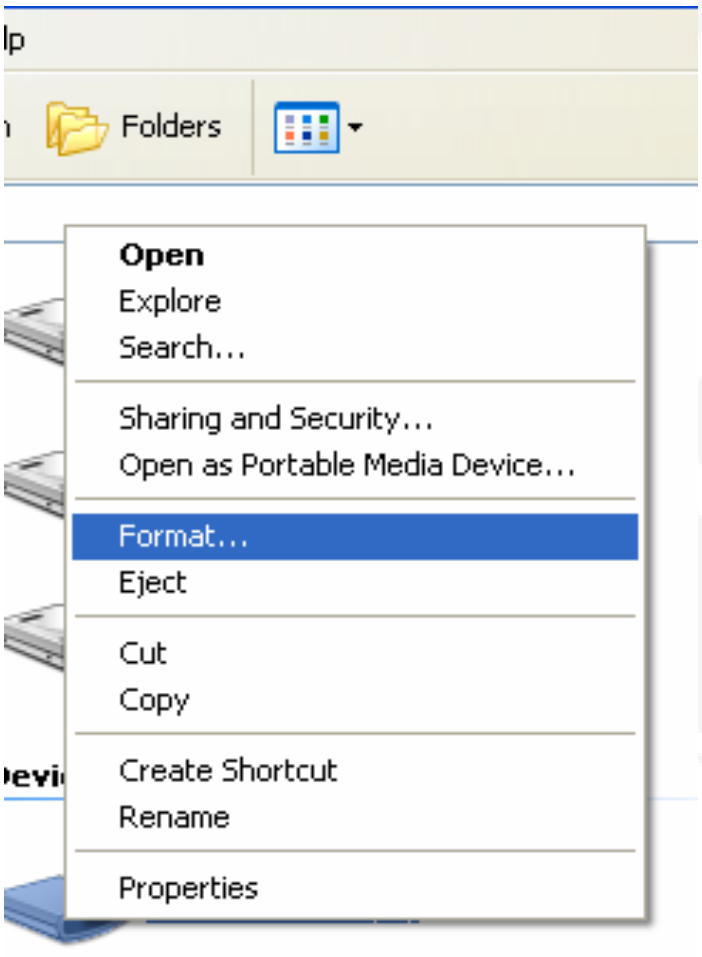

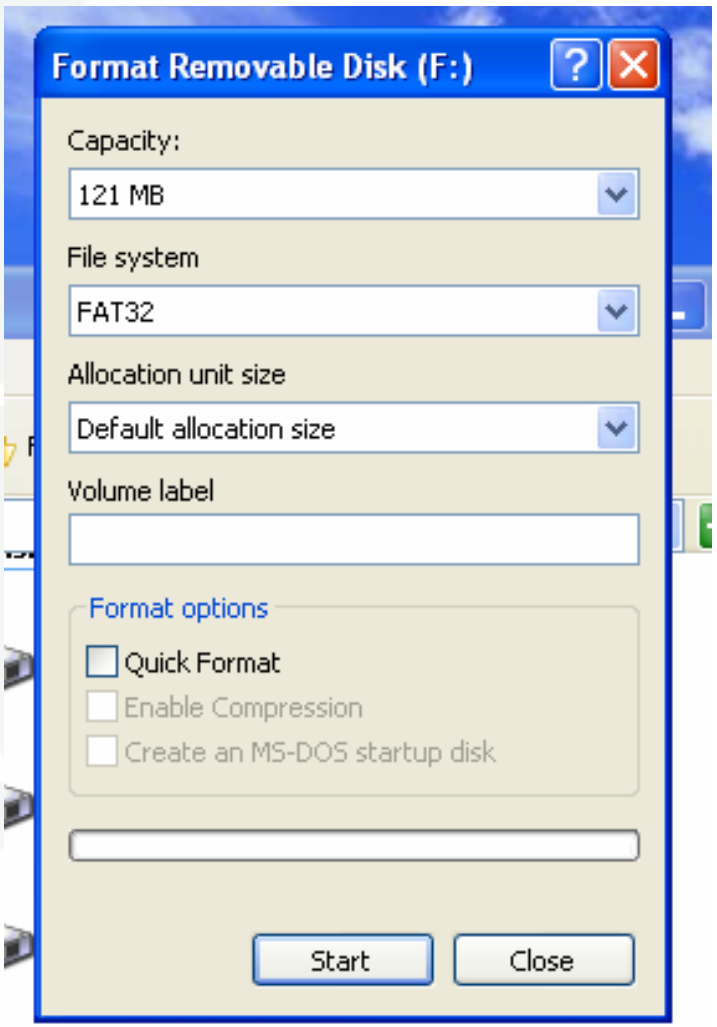

Technische Specificaties

Nr.	Benaming	Omschrijving
1	Capaciteit van Flash-geheugen	Ondersteunt Micro SD/T-flash card tot 2 GB. Ingebouwd Flash-geheugen tot 4 GB.
2	USB-interface	USB 2.0 (High Speed)
3	LCD-display	1.8 inch OLED (128 x160)
4	Voeding	Li-Polymeer batterij
5	Signaal/ruisverhouding	≥ 85dB
6	Frequentiebereik	20hz – 20khz
7	Equalizer	NORMAL, POP, ROCK,CLASSIC, JAZZ, BASS, Custom EQ
8	Decodeerformaat	MP3 (MPEG 1.0/2.0/2.5, Layer 1/2/3, ID3 display ondersteund) en WMA (8Kbps-340Kbps)
9	FM	87.50 ---- 108.00MHz(Normaal) Mogelijkheid voor 30 voorkeurzenders
10	Bestandssysteem	FAT16, FAT32
11	Bedrijfstemperatuur	5OC ----35 OC
12	Luchtvochtigheid	10%—75%

Opmerkingen

- Ontgrendel de knop vóór gebruik.
- De equalizer werkt niet bij het afspelen van WMA-muziekbestanden.
- Bij het uitlezen van muziekbestanden uit mappen zoekt het apparaat maximaal 5 niveaus diep in de directorystructuur.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht in een ruimte waar de temperatuur hoger is dan 35°C of lager is dan -5°C.
- Als het volume van de oortelefoon te hard staat, bestaat het risico dat je onvoldoende alert bent op het verkeer om je heen, bijvoorbeeld bij het oversteken van een kruispunt.
- Zet het volume niet te hard om gehoorbeschadiging te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet meer of zet het volume lager als je oren tuiten.
- De verpakking van het apparaat bestaat uit karton en polyethyleen, en bevat geen overbodige materialen.
- Wanneer de MP3-speler als USB-stick wordt gebruikt, is de schijf tegen schrijven beveiligd als de knoppen zijn vergrendeld.
- Druk op de knop Reset om het apparaat te resetten in geval van een storing.
- **De gebruikershandleiding is uitsluitend ter referentie bedoeld. In deze handleiding wordt de basis mogelijkheden van het apparaat beschreven.**

Veiligheidsinstructies

Gehoorbescherming

Waarschuwing: Het gebruik van de oortelefoon op een hoog volume kan leiden tot permanente gehoorbeschadiging. Beluister muziek op een matig volume.
Als je oren tuiten tijdens of na het gebruik van het apparaat, zet het volume dan lager of schakel het apparaat uit.

Verkeersveiligheid

Belangrijk: Het gebruik van de oortelefoon tijdens het deelnemen aan het verkeer is gevaarlijk en wordt ten zeerste afgeraden. In sommige landen is het zelfs bij wet verboden.

Europese Unie

Dit product voldoet aan Europese richtlijnen 72/23/EEG en 89/336/EEG.

Verwijdering van oude elektrische apparaten

Conform de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) mogen oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het ongesorteerde restafval of grof vuil worden gezet. Oude apparaten dienen afzonderlijk te worden verzameld om de terugwinning en recycling van de materialen die deze apparaten bevatten te optimaliseren en de negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te beperken.

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op het product herinnert de gebruiker aan de verplichting om het apparaat apart te laten ophalen.

Consumenten dienen contact op te nemen met de gemeente of de winkel waar zij het product gekocht hebben voor meer informatie met betrekking tot de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

Conformiteit met RoHS-richtlijn

De RoHS-richtlijn staat voor "de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur". Deze richtlijn beoogt te voorkomen dat na 1 juli 2006 nieuwe elektrische en elektronische apparatuur in de EU op de markt wordt gebracht die het toegestane niveau overschrijdt wat betreft lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, en brandvertragers met polybroombifenyl (PBB) en polybroomdifenylether (PBDE).

Nederland

Heeft u vragen?

Gelieve uw product niet meteen terug brengen.

Neemt u alstublieft eerst contact op met onze technische ondersteuning.

Telefoon:
0900-1238428 (€ 0,45 pm)

E-mail:
support@123victory.eu

Website:
www.123victory.eu

United Kingdom

Questions?

Don’t return the product.

Please contact our technical support.

E-mail:
support@123victory.eu

Website:
www.123victory.eu

enjoy your life with Victory!

Deutschland

Haben Sie Fragen?

Bitte bringen Sie Ihr Produkt nicht zurück. Kontaktieren Sie bitte zuerst unseren technischen Kundendienst.

E-mail:
support@123victory.eu

Website:
www.123victory.eu

France

Vous avez des Questions?

Ne retournez pas votre produit.

Merci de contacter notre support technique.

E-mail:
support@123victory.eu

Website:
www.123victory.eu

Italia

Domande ?

Non restituire subito il tuo prodotto. Prima, per favore, contatta il supporto tecnico.

E-mail:
support@123victory.eu

Website:
www.123victory.eu

enjoy your life with Victory!

España

¿ Tienen preguntas?

No devuelven sus productos. Por favor contacte nuestro servicio tecnico.

E-mail:
support@123victory.eu

Website:
www.123victory.eu